


## Instrukcja montażu Roth Thermocoat lub Roth Thermocoat Plus

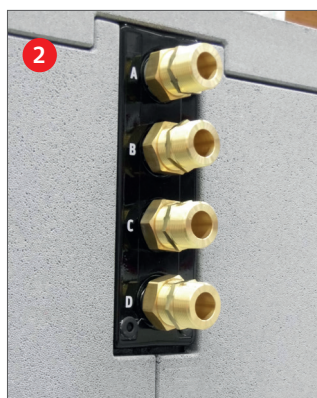

1. Zanim umieścimy Thermocoat na zasobniku, wszystkie złączki śrubunkowe należy przedłużyć przy pomocy dwustronnego nypla Roth lub dostarczonej złączki na uszczelnienie płaskie.
2. Następnie można nałożyć płaszcz na zasobnik.
3. Zasobnik ubrać w obie połówki płaszcza. W pierwszej kolejności zamknąć tylną szynę zaciskową. Należy ją osadzić w wąski zaczepek, aby płaszcz był mocno osadzony.
4. Tylne zapięcie na szynie zaciskowej można zawężyć w razie potrzeby, przekładając na dalszy zaczepek.
5. Po zatrzaśnięciu tylnej listwy zaciskowej w największym uchwycie można przymocować listwę maskującą. Zakres dostawy obejmuje tylko 1 listwę maskującą na tylną szynę zaciskową.
6. Teraz przednią szynę zaciskową można zawężyć według potrzeb.
7. Gdy płaszcz został już założony, zasobnik można ustawić w miejscu przeznaczenia, np. w narożniku pomieszczenia. Przednia szyna zaciskowa może zostać otwarta w dowolnym momencie, bez konieczności rozpinania szyny tylnej. (Do tego służy tylna klamra zabezpieczająca).
8. Na koniec należy założyć pokrywkę.